


MEDUSA

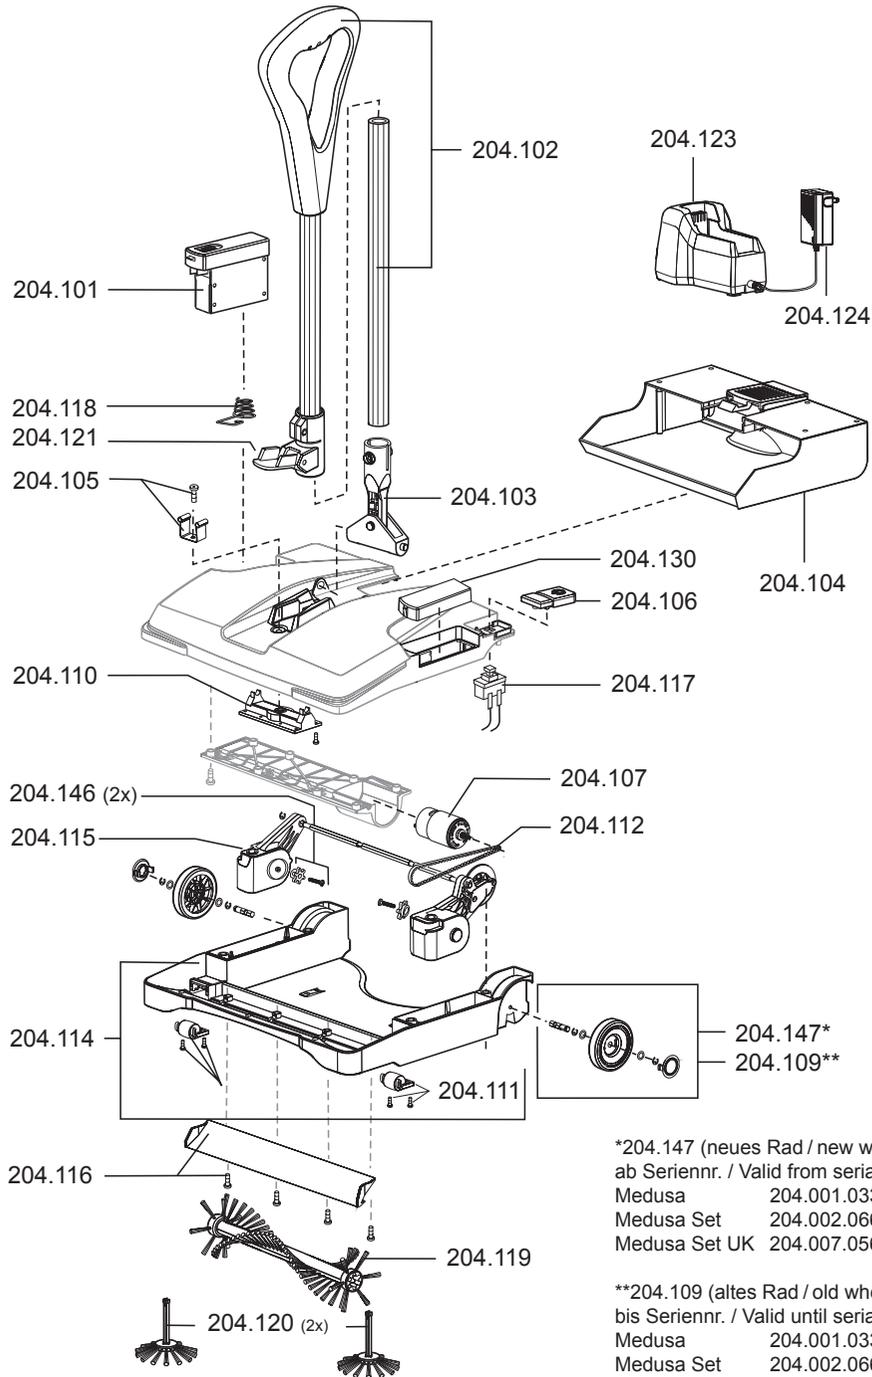

Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Akkukehrmaschine Medusa

204101	Wechselakku
204102	Teleskopstiel inkl. Griff
204103	Gelenk, Teleskopstiel
204104	Kehrlade
204105	Feder Parkposition
204106	Einschalttaster
204107	Motor
204109	Radsatz (einzeln)
204110	Gelenklager
204111	Rollen-Set
204112	Zahnriemen
204114	Gehäuse Unterteil
204115	Kehrschwinge
204116	Kehrkanten-Set
204117	Schalter elektrisch
204118	Feder, Wechselakku
204119	Bürstwalze
204120	Seitenbesen
204121	Klemmhalter, Teleskopstiel
204123	Schnellladegerät (ohne Netzteil)
204124	Netzteil EU für Schnellladegerät 204123
204130	Abdeckkappe
204147	Radsatz (einzeln)

Zubehör Akkukehrmaschine Medusa

204116	Kehrkanten-Set
204119	Bürstwalze
204120	Seitenbesen

*204.147 (neues Rad / new wheel)
ab Seriennr. / Valid from serial no.:
Medusa 204.001.03375
Medusa Set 204.002.06698
Medusa Set UK 204.007.05610

**204.109 (altes Rad / old wheel)
bis Seriennr. / Valid until serial no.:
Medusa 204.001.03374
Medusa Set 204.002.06697
Medusa Set UK 204.007.05609